




## Betjeningvejledning TML-G01E-hvid

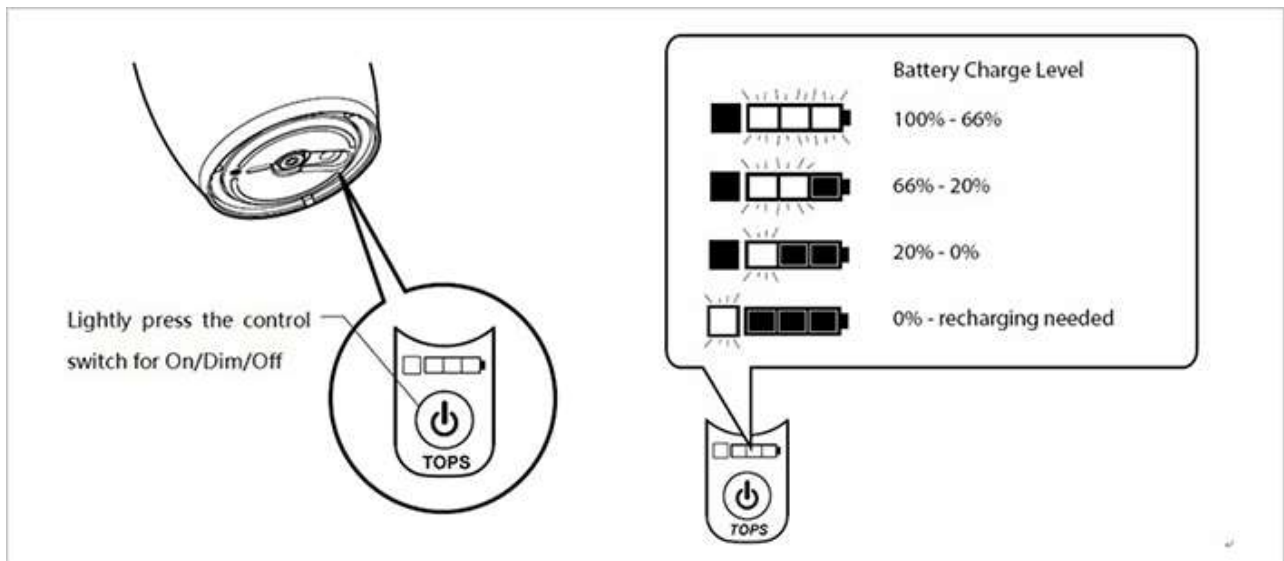


Lampen tændes og slukkes på  knappen i bunden.

Lampen kan lyse i 2 modes: Normal mode og stearinlys mode. Default er normal mode.

Der skiftes mode ved at trykke på  i 10 sekunder.


### **Normal mode**

Der er 3 indstillinger for lysstyrke – høj, medium og lav.

Der skiftes lysstyrke ved at trykke kortvarig på .

### **Stearinlys mode**

Der er 2 indstillinger for lysstyrke – høj og lav.

Der skiftes lysstyrke ved at trykke kortvarig på .